



Centurion-R sp. z o.o.
ul. Łany 1, 38-500 Sanok

KARTA GWARANCYJNA

1. Nazwa i adres gwaranta:

„Centurion-R” sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łany 1, 38-500 Sanok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116328, zwany dalej „Centurion-R” Spółka z o.o.” albo „Gwarantem”.

2. Przechowywanie i transport

Wyrób należy transportować tylko w opakowaniu fabrycznym, pojazdami chroniącymi przed wilgocią. Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniu suchym. Transport i przechowywanie w pozycji pionowej lub poziomo na paletach.

3. Użytkowanie i konserwacja

Do czyszczenia i konserwacji używać należy łagodnych środków (nie rozpuszczalników). Wyrób produkowany jest z materiałów drewnopochodnych i z drewna, dlatego należy ograniczyć ich kontakt z wilgocią.

4. Warunki gwarancji

1. „Centurion-R” sp. z o.o. gwarantuje, że wyprodukowany wyrób spełnia normy jakościowe określone w: Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2017/0085 wydanie 1 Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe systemu Centurion-R
2. „Centurion-R” sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji od dnia zakupu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej jest ograniczony wyłącznie do Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgłaszając roszczenie z tytułu gwarancji Kupujący powinien przedłożyć KARTĘ GWARANCYJNĄ wydaną przez gwaranta.
4. Gwarant oświadcza, iż w okresie obowiązywania gwarancji wyrób spełniał będzie właściwości wskazane w normach jakościowych, o których mowa w ust. 1 warunków gwarancji.
5. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej wyrobu lub do dostarczenia wyrobu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone w ciągu terminu określonego w gwarancji. O sposobie załatwienia roszczeń z tytułu gwarancji decyduje Gwarant. Gwarant winien rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia.
6. Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji opartej o roszczenia gwarancyjne wyłącznie przedsiębiorcy, który dokonał sprzedaży wyrobu oraz wydał niniejszą kartę gwarancyjną. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Udzielona gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady uregulowanej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
8. Transport, magazynowanie, montaż i użytkowanie musi odbywać się wg instrukcji.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze a mogące wystąpić w trakcie złego i niezgodnego z zaleceniami transportu, przechowywania, montażu lub użytkowania,
 - 2) wady i uszkodzenia wyrobu powstałe wskutek przeróbek oraz zmian dokonanych przez Kupującego,
 - 3) wady powstałe z przyczyn nie tkwiących w sprzedanej rzeczy.
10. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy gwarancyjnej rozstrzyga sąd właściwy dla Centurion sp. z o.o.

KARTA GWARANCYJNA

wypełnia producent		wypełnia sprzedawca	
Wyrób	Faktura	Nr.....
Data produkcji	Data sprzedaży
Kontrola jakości	pieczęć	Sprzedawca	pieczęć i podpis



Centurion-R sp. z o.o.
ul. Łany 1, 38-500 Sanok

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI BAZALT

Do montażu potrzebne są:

- równa powierzchnia (stół, podłoga),
- uchwyty montażowe (ściski stolarskie),
- rozpórki regulowane,
- kliny dystansowe z drewna,
- wkręta,
- młotek,
- silikon,
- poziomica,
- pianka montażowa,
- kątownik,
- klej do drewna,

Opakowanie:

Komplet ościeżnicy stałej i skrzydła zapakowany jest w narożniki kartonowe.

Zawartości opakowania:

- skrzydło i ościeżnica zamontowana,
- próg drewniany lakierowany,
- wizjer do samodzielnego montażu.

Zalecane wymiary otworu w ścianie(szerokość x wysokość):

dla drzwi „80” - 910 x 2075 mm
dla drzwi „90” - 1010 x 2075 mm

Dopuszczalna tolerancja wymiarów otworu w murze:

- na szerokości + 20 mm,
- na wysokości + 10 mm.


MONTAŻ DRZWI BAZALT

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać poniższe uwagi


1. Prawidłowe ustawienie i zamontowanie drzwi ma istotny wpływ na długotrwałe i poprawne działanie produktu dlatego montaż powinna wykonać wyspecjalizowana grupa montażowa.
2. Montaż wykonać po zakończeniu wszystkich prac „mokrych” (tynki, wylewki, malowanie, podłogi).
3. Różnica temperatur między klatką schodową a mieszkaniem nie powinna przekraczać +5 st.C
4. Towar należy bezwzględnie sprawdzić pod kątem ewentualnych wad jawnych lub innych uszkodzeń oraz usterek.
5. Zapoznaj się z warunkami gwarancji.
6. Zachowaj opakowania do momentu ukończenia montażu.

MONTAŻ

1. Sprawdzić poziom podłogi oraz piony ścian.
2. Ościeżnice z założonym skrzydłem wstawić w dopasowany wcześniej otwór.
3. Klinami w narożnikach nadproża lub przy użyciu ścisków stolarskich wstępnie ustawić ościeżnicę.
4. Przy pomocy poziomicy ustawić ościeżnicę zachowując prostoliniowość wszystkich płaszczyzn oraz jej położenie w murze.
5. Następnie założyć rozpórki wg rysunku 1 (tak aby nie uszkodzić powierzchni ościeżnicy) i przy pomocy klinów całość ustabilizować.

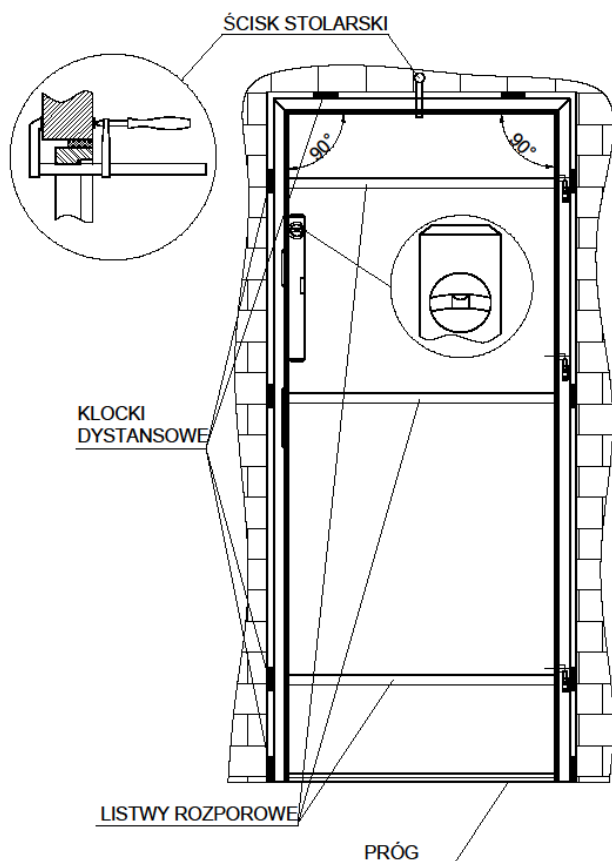

Rys. 1. Rozmieszczenie klocków dystansowych i listew rozporowych

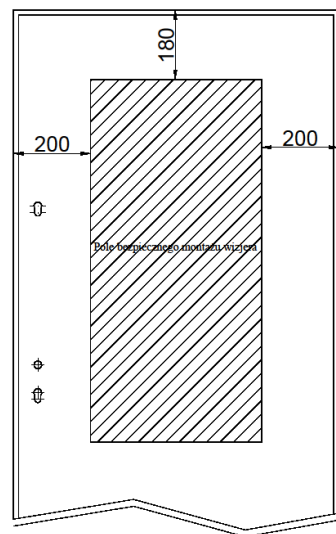

Rys. 2. Pole bezpiecznego montażu wizjera

6. Przed zapiankowaniem sprawdzić prawidłowe działanie zamków oraz odległość skrzydła od podłogi przy pełnym otwieraniu.
7. Jeżeli wszystkie prawidłowości są zachowane - wypełnić $\frac{3}{4}$ szczeliny niskoprężną pianką montażową i pozostawić do utwardzenia.
8. Po całkowitym zaschnięciu obciąć nadmiar pianki, usunąć rozpórki i kliny, dopiankować ewentualne ubytki.
9. Zamontować szyldy i klamkę (nie wchodzi w zakres dostawy), ewentualnie doregulować skrzydło na zawiasach i zaczepie zamka.

REGULACJA NIE MOŻE ZASTĄPIĆ NIEDOKŁADNOŚCI MONTAŻU!!!

10. Wywiercić w skrzydle otwór pod wizjer na wybranej wysokości w polu przedstawionym na rysunku 2.
11. Zaleca się zabezpieczyć styk ościeżnicy z podłogą silikonem w odpowiedniej barwie.

KONSERWACJA

1. Do konserwacji używać łagodnych środków czyszczących - nie rozpuszczalników!
2. Ograniczać kontakt z wilgocią i chronić przed zalaniem.
3. W razie konieczności stosowane taśmy malarskie powinny zostać usunięte do $\frac{1}{2}$ godz.
4. Według potrzeb smarować mechanizm zamka i zawiasy.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ITB-KOT-2017/0085 wydanie 1
Drzwi wewnętrzne wejściowe
i wewnątrzlokalowe systemu CENTURION-R



DRZWI
CENTURION
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr. 22/06/2017 z dnia 30.06.2017 r.